

MANUAL UTILIZARE ALARMA AUTO EASY CAN

Va multumim ca ati ales un produs METASYSTEM.Pastrati acest manual in loc sigur.Daca doriti sa schimbati setarile dupa dorinta , gasiti in manual modurile disponibile. Intrebati instalatorul despre functiile programabile disponibile pentru masina dumnevoastra cu alarmele EASYCAN.

Alarma este prevazuta sa functioneze cu telecomenzile originale. Verificati in tabele diversele semnalizari ale sistemului.

RO

SEMNALIZARI SI CONTROL(intrebati instalatorul pentru detalii)

FUNCTII	INDICATORI	SIRENA	LED
 ARMARE Cu telecomanda originala.	La inchidere cu telecomanda originala, masina va confirma prin clipirea semnalelor. Daca masina nu are clipire la inchidere se poate activa din alarma Alarma poate da 2 clipiri daca este programata.	2 BEEPS (numai daca a fost programata) 1 BOOP – daca este vreo zona deschisa	CLIPIRI: se stinge scurt in primele 25 sec (initializare), apoi clipeste rar.
 DISARMING: Cu telecomanda originala.	Clipire standard - deschidere. Daca masina nu are clipire la deschidere se poate activa din alarma Alarma poate da o clipire daca este programata.	1 BEEP (daca alarma nu s-a declansat si asa a fost programata) 1 BEEP URMAT DE 1 BOOP (cu buzerul activat si daca s-a decalansat alarma) daca buzerul este neactivat se va auzi BOOP daca alarma s-a declansat. 1 BEEP urmat de 4 BOOPS (daca asa a fost programta si tensiunea este mica.)	CLIPIRI: indica evenimentele vezi tabel
 DECONNECTARE SENZORI VOLUMETRICI SI MODULE AUXILIARE: Rotiti cheia on/off de TREI ori armati apoi alarma in maxim 10sec.	3 FLASHES	-----	CLIPIRI RAPIDE: in primele 25 sec de initializare, apoi lent.

SEMNALE ADITIOALE(intrebati instalatorul pentru setari)

FUNCTII	INDICATORI	SIRENA	LED
ALARMA: 25 secunde de initializare se poate intrerupe din telecomanda originala.	FLASH	SUNET	STINS
IMOBILIZARE LA ARMARE PASIVA: armare la 4 minute dupa scoaterea contactului sau la 50 sec dupa deschis-inchis usa (cu motor oprit).	1 FLASH	-----	CLIPIRE RAPIDA
ARMARE SI IMOBILIZARE PASIVA: armare la 30 sec dupa deschis-inchis o usa (cu motor oprit)	2 FLASHES	-----	Clipiri rapide in primele 25 secunde dupa initializare clipiri lente
PRE-ALARMARE: declansare numai armare pasiva , ciclul se declanaseaza la 10 secunde.	-----	beepuri repetate pentru 10 SEC.	Maintains its previous status
FUNCTIE GARAJ: (inhiba armarea pasiva) ; Prin butonul de la LED este posibil sa se excluda pentru 15 activari din cheie pentru armarea pasiva si mod antiijaf (daca este programat)	1 FLASH	1 BEEP	CLIPIRI RAPIDE cand cheia este in contact.

MEMORARI EVENIMENTE: (daca alarma s-a declansat se va afisa o secventa cu 3 secunde pauza, secventa se repeta la fiecare 6 secunde.Memoria se reseteaza daca se introduce cheia sau se armeaza din nou din telecomanda.	
TYPE OF ALARM	SIGNAL BY LED
ULTRASONIC PROTECTION	1 FLASH
USI	2 FLASHES
PORTBAGA	3 FLASHES
CAPOTA	4 FLASHES
MODULE AUXILIARE	5 FLASHES
CHEIE CONTACT	6 FLASHES
CADERE CURENT	7 FLASHES

4

DEZACTIVARE CONTROLATA
(intrebati instalatorul pentru
activarea butonului Key4)

Daca este absolut necesar alarma EASYCAN se poate dezactiva cu ajutorul butonului inclus in suportul de LED sau cu cheia electronica de deblocare.Pentru a dezactiva prin buton este necesar sa se introduca cheia in contact apoi se apasa de doua ori butonul 1 Key4 se scoate cheia din contact si se introduce codul de deblocare.Daca se foloseste cheia electronica se introduce doar cheia in receptor.Pentru confirmare la dezarmare se va auzi un BOOP.

DEZACTIVAREA DE URGENTA


In cazul pierdri, furtului telecomenzi originale se poate dezarma sistemul folosind codul de deblocare din 5 cifre sau folosind cheia electronica de deblocare(optionala)

Codul se poate personaliza dupa dorinta cand instalatorul programeza sistemul Notati codul si pastrati-l in loc sigur nu in masina

Procedura este operationala dupa trecerea timpului de initializare si dupa ce protectia antiijaf s-a activat.Alarma va suna in timpul introducerii codului de deblocare.

Cand imobilizatorul este armat sau cand functia antiijaf este activa, urmati procedura aratata pentru a dezactiva alarma EASYCAN.

EXEMPLU COD DEBLOCARE 12321:
butonul trebuie apasat imediat dupa ce LED clipeste
de exact numarul de ori al fiecarei cifre
din codul de deblocare

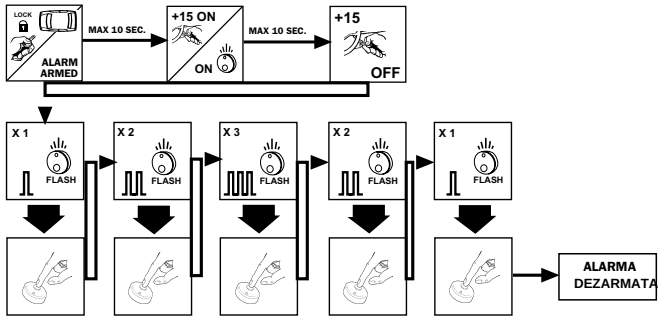

5