

H.P.A.

HIGH PERFORMANCE ALARM

MANUAL UTILIZARE



Va multumim ca ati ales un produs METASYSTEM. Pastrati acest manual in loc sigur. Daca doriti sa schimbati setarile dupa dorinta , gasiti in manual modurile disponibile.
Intrebati instalatorul despre functiile programabile disponibile pentru masina dumneavoastra cu alarmele HPA.

Sistemul de alarma functioneaza cu telecomanda cu doua butoane si switch incorporat in LED de semnalizare din masina.

SEMNALIZARE SI COMANDE (*intreaba instalatorul despre setari)

RO	FUNCTII	SETARI FABRICA	*SETARI PERSONALE	INDICATORII	*SIRENA	LED	RO
	ARMARE: cu functia comfort manula sau automat se inchid geamurile , daca este selectat de instalator.	 BUTTON A	 BUTTON A	2 CLIPIRI	2 BEEP (daca buzerul este ON*) daca protectia periferica este activa:MO2= 1 BOOP SC1= 2 BIP	CLIPIRI:intreruperi scurte in primele 25 sec , apoi clipiri lente.	
	DEZARMARE: daca autoarmarea este activata, sistemul se rearmeaza daca nu se patrunde in 2 minute. Cand alarma se declanseaza , dezarmati sistemul.	 BUTTON A	 BUTTON B	1CLIPIRE	1 BEEP (daca buzerul este ON*)si nu s-a declansat alarma daca alarma sa declansat (dupa beep buzerul este ON*):MO2= 1 BOOP; SC1= 2 BIP 1 BEEP & 4 rapid BEEP daca bateria sa descarcat si buzerul este ON*	Se stinge daca alarma nu sa declansat sau clipeste indicand istoricul evenimentelor.	
	DEZACTIVARE SENZORI VOLUMETRICI SI MODULE AUX se apasa in primele 25 sec.	 BUTTON B 1 pentru US 2 pentru module auxiliare	 BUTTON A 1 pentru US 2 pentru module auxiliare	3 CLIPIRI la fiecare apasare pe buton	3 BEEP de fiecare data cand butonul este apasat (daca buzerul este ON*)	CLIPIRI:intreruperi scurte in primele 25 sec , apoi clipiri lente.	
	INTRERUPEREA CICLULUI DE ARMARE: fara dezarmare	 BUTTON B	 BUTTON A	CLIPIRE OPRITA	SUNETUL INCETEAZA	CLIPIRI: lente	
	*PANICA: se poate activa cand alarma este armata dupa initializarea de 25sec, pe durata a 10secunde. Se poate intrerupe oricand apasand acelasi buton.	 BUTTON B declansare chiar si cu centrala armata	 BUTTON A	CLIPIRI	SUNA	Se mentine starea dinainte	

MEMORIE EVENIMENTE

Daca diverse cauze au declansat alarma, se memoreaza si se afiseaza secventa cu 3 sec pauza la fiecare 6 secunde. Functia se reseteaza la o noua armare sau la introducerea cheii in contact.

CAUZA DECLANSARII	ULTRASONICI	USI	PORTBAGAJ	CAPOTA	MODULE AUX	CHEIE CONTACT (+15)	CADERE CURENT
SEMNLAIZARE LED	1 CLIPIRE	2 CLIPIRI	3 CLIPIRI	4 CLIPIRI	5 CLIPIRI	6 CLIPIRI	7 CLIPIRI

RO

SEMNALE ADITIONALE(* intreba instalatorul despre setari)

FUNCTII	INDICATORI	SIRENA	LED
ALARMA: in 25 secunde se poate opri din telecomanda	clipire	sună	se stinge
*ARMARE PASIVA CU IMOBILIZARE: se armeaza la 4 minute dupa scoatere cheie contact sau la 50 sec dupa deschis-inchis o usa(motor oprit).	1clipire	—	clipiri lente
*AUTOARMARE SI IMOBILIZARE PASIVA: se armeaza la 60 sec dupa inchiderea usii (motor oprit)	2 clipiri	—	clipiri lente in primele 25 sec (initializare)
PRE-ARMARE: declansare numai cu armare pasiva sau daca este armata din cheia electronica.Ciclul se declanseaza dupa 5 sec.	—	serii de 5 BEEP pentru 5 sec	se mentine starea initiala
FUNCTIE GARAJ (inhiba armarea pasiva): apasati butonulA de la telecomanda si switchu de la LED simultan.Cu telecomanda se poate anula aceasta setare.	1clipire	1 BEEP	clipiri la introducerea cheii in contact

ANTIJAF: Sistemul HPA ofera 3 nivele de protectie.

INCHIDERE SIGURANTA (cereti instalatorului activarea):

Aceasta optiune blocheaza usile cat timp masina se afla in miscare si nu permite deschiderea lor din afara.

Usile se blocheaza dupa pornirea motorului si inchiderea usilor si dupa 10 sec de deplasare.

Usile se pot deschide din interior sau prin scoaterea cheii din contact.

ANTIJAF AUTOMAT: (cereti instalatorului sa monteze un swith -optional- pentru a activa optiunea):

Neapasarea acestui buton, de fiecare data cand usa este deschisa si masina pornita, duce la declansarea alarmei si la blocarea motorului.

Butonul trebuie apasat dupa deschiderea usi si pornirea motorului si trebuie mentinut pana ledul clipeste odata.

Daca nu este apasat in primele 20 sec de la pornirea motorului se vor auzi o serie de beepuri si semnalele clipeesc pentru a avertiza ca trebuie apsat butonul, timp de 30 sec sirena si 90 sec semnalele.

Dupa acest ciclu alarma se va declansa si motorul se va bloca.

Se poate iesi din aceasta stare numai cu codul de deblocare.Este permis maxim 3 incercari de deblocare.

ANTIJAF CONTROLAT(cereti instalatorului sa monteze un switch -optional- pentru a activa optiunea):

Aceasta functie este similara cu antijaf-automat dar activeaza alarma si blocarea motorului daca se apasa un buton.

Dupa apasarea unui buton (ascuns) si mentinerea peste 1 sec, motorul se blocheaza si alarma se armeaza

Semnalele indica ca s-a activat alarma.


Se poate iesi din aceasta stare numai cu codul de deblocare.Este permis maxim 3 incercari de deblocare.

RO

DEZACTIVAREA DE URGENTA

In cazul pierderi, furtului telecomenzi originale se poate dezarma sistemul folosind codul de deblocare din 5 cifre sau folosind cheia electronica de deblocare(optionala)

Codul se poate personaliza dupa dorinta cand instalatorul programeaza sistemul
Notati codul si pastrati-l in loc sigur nu in masina

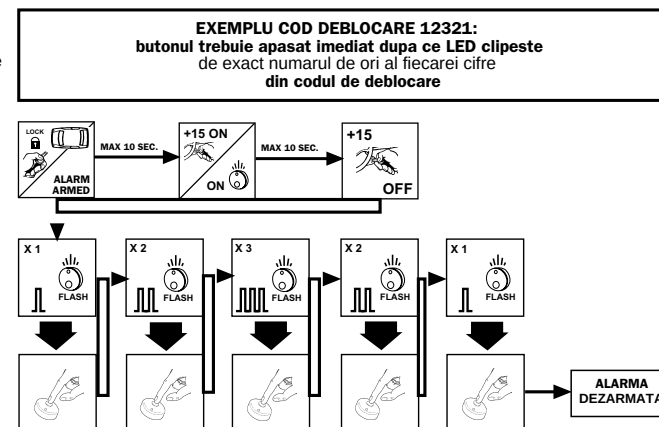

Procedura este operationala dupa trecerea timpului de initializare si dupa ce protectia antijaf s-a activat.Alarma va suna in timpul introducerii codului de deblocare.

Cand imobilizatorul este armat sau cand functia antijaf este activa, urmati procedura aratata pentru a dezactiva alarma HPA.

ATENTIE:daca se introduce codul gresit de 3 ori unitatea se blocheaza pentru 10 minute pentru a preveni introducerea neautorizata de coduri false.